

Инструкция по установке двигателя Lifan на мотоблок «Агро».



Прежде всего подготовьте установочный комплект.

В него входят:

Фланец переходной, нижняя часть муфты сцепления.


Крепеж:

втулка,

болт м8 с усиленной шайбой,
шпонка,

болты м8 с шестигранной внутренней головкой,
шпильки

(вместо шпилек можно использовать болты с
переходником)

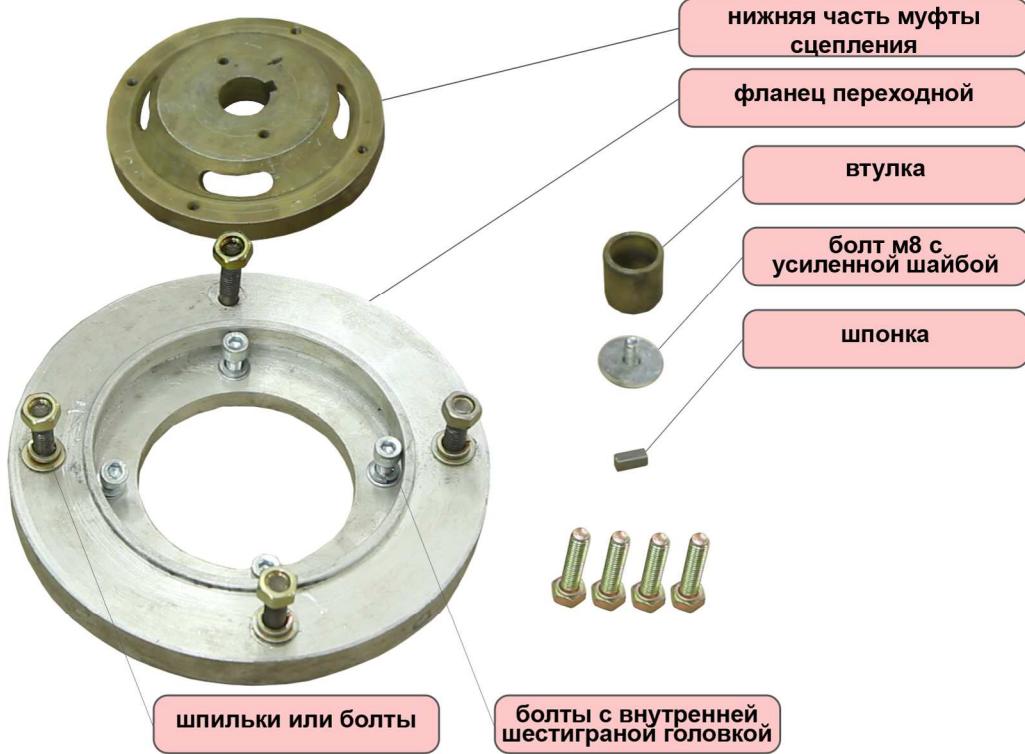


Процесс замены начните со снятия старого двигателя.

Для этого открутите все четыре болта.


Снимите двигатель с трансмиссии мотоблока.



Открутив четыре болта, снимите муфту сцепления. В последующем эта муфта будет прикручена к новой муфте сцепления из установочного комплекта.

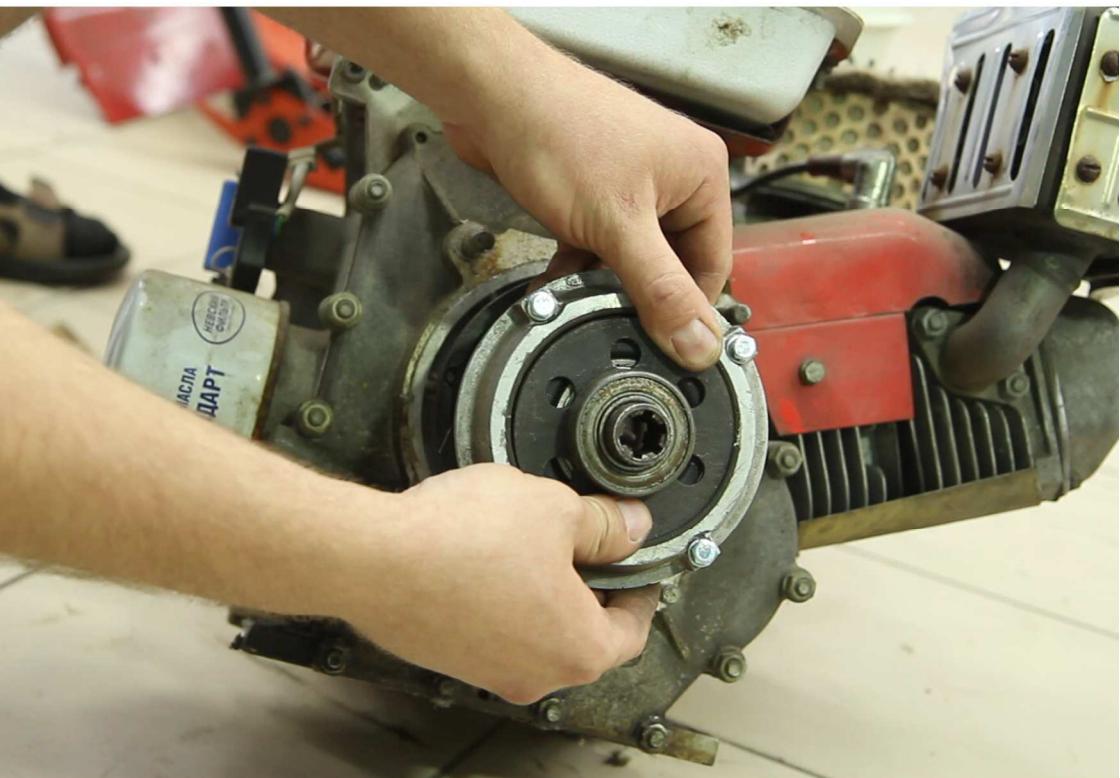


Установите фланец на новый двигатель, надежно закрепив его болтами M8 с шестигранной внутренней головкой. Тщательно затяните каждое соединение.

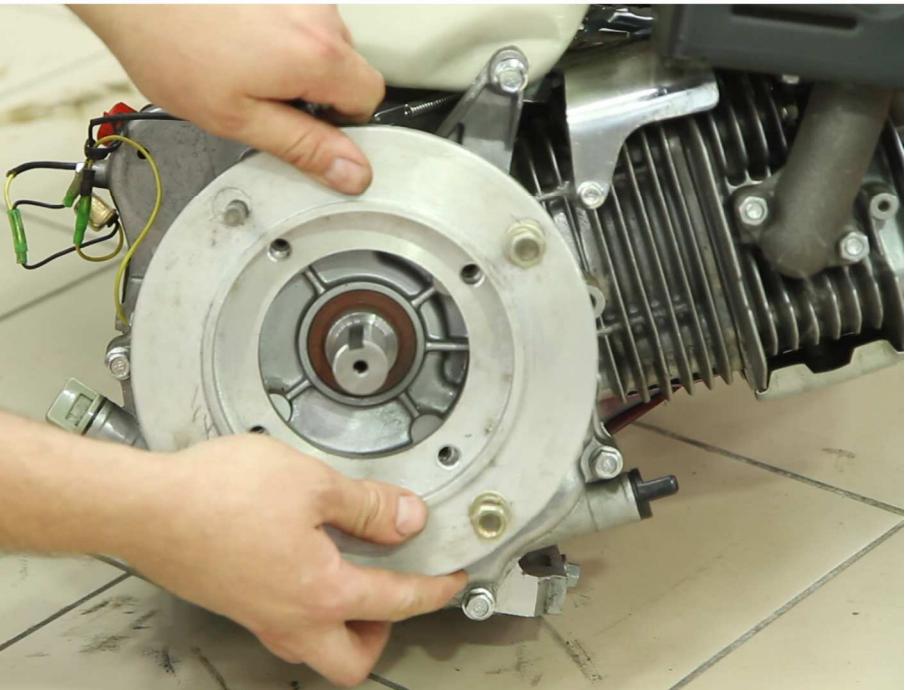


Установите переходную втулку, шпонку и муфту сцепления. Закрепите болтом M8 с усиленной шайбой.



Затем установите муфту сцепления со старого двигателя, в обратном порядке. Убедитесь в надежности каждого резьбового соединения.

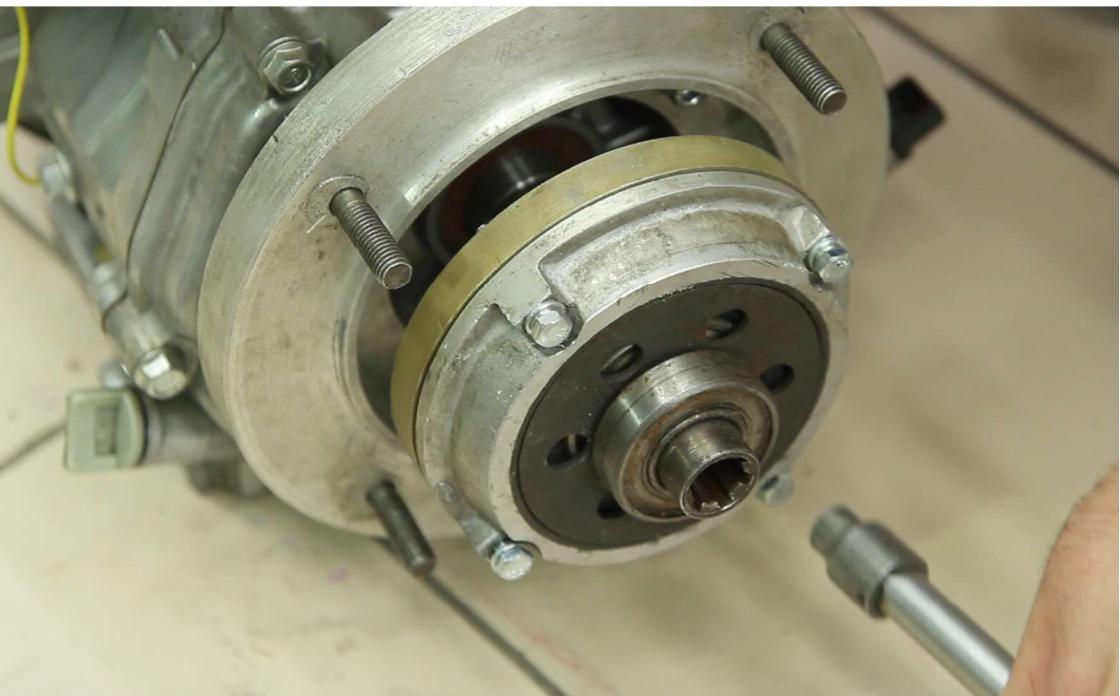

Теперь новый двигатель можно установить на трансмиссию мотоблока, надежно затянув все четыре гайки.

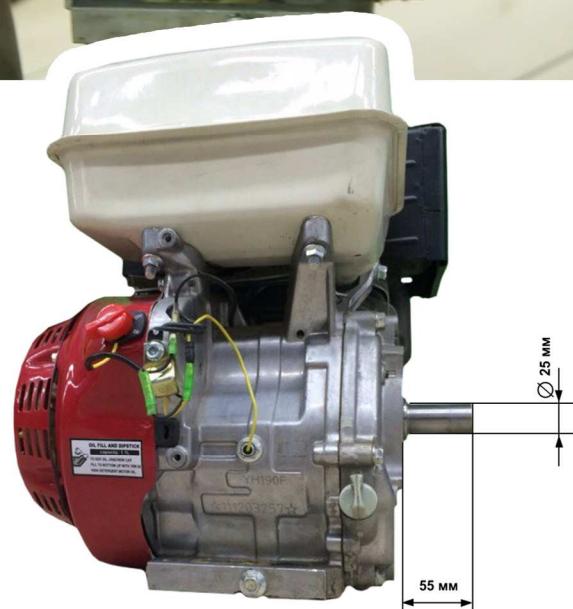

Необходимо заменить блок управления газа, на новый. Закрепите кронштейн ручки газа в штатном отверстии.



Затем закрепите конец троса на рычаге газа двигателя.



**Обязательно залейте необходимое количество масла
в двигатель.**



Теперь мотоблок готов к работе.

